



ZANOTTI Spa
Via M.L. King, 30
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY
Tel. +39 0376 5551
Fax +39 0376 536554
info@zanotti.com

Cartes technique de la machine

Version 1.47.1

Modèle:

MSB005EA11XX

Catégorie:

Uniblock SB

Données techniques

Caractéristiques	U.M.	Valeur
Température de travail	°C	+10 ÷ -5
Démarrage		Direct
Tension	Volt-Ph-Hz	230/1~/50
Absorp. Nominale	kW*	0,80
Absorp. Nominale	Amp*	4,70
Courant de démarrage	Amp	26,0
Courant maxi	Amp	7,8
Réfrigérant		R134a
	GWP	1430
Dégivrez		Gaz chaud
Masse	Kg	42

Compresseur

Type		Hermétique
Puissance nominale	kW	0,5

Condensateur

Débit d'air	m³/h	400
-------------	------	-----

Evaporateur

Débit d'air	m³/h	500
Projection d'air	m**	3

Catégorie PED		0
---------------	--	---



Liste de puissance


Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V100 m³	V80 m³	V60 m³
	20	1306	1123	9,9	9	8,2
	25	1265	1088	9,4	8,6	7,8
10	30	1203	1035	8,6	7,8	7,1
	35	1125	968	7,7	7	6,4
	40	1036	891	6,7	6,1	5,6
	20	1165	1002	8,2	7,5	6,8
	25	1087	935	7,3	6,6	6,1
5	30	1013	871	6,5	5,9	5,4
	35	944	812	5,8	5,3	4,8
	40	881	758	5,2	4,7	4,3
	20	1010	869	6,5	5,9	5,4
	25	921	792	5,6	5,1	4,6
0	30	857	737	5	4,6	4,1
	35	806	693	4,4	4	3,7
	40	753	648	3,9	3,5	3,2
	20	851	732	4,9	4,5	4,1
	25	773	665	4,2	3,8	3,5
-5	30	713	613	3,6	3,3	3
	35	661	568	3,2	2,9	2,7
	40	609	524	2,7	2,5	2,2

* En marche: 0 ÷ +30°C


** Utilisation à titre indicatif. La projection d'air depend de nombreuses facteurs: hauteur de la chambre, type de stockage, positionnement de l'évaporateur etc

Tc: Température de la chambre froide . - Ta : Température externe

P: Capacité réfrigérante - V : Volume de la chambre froide suggere

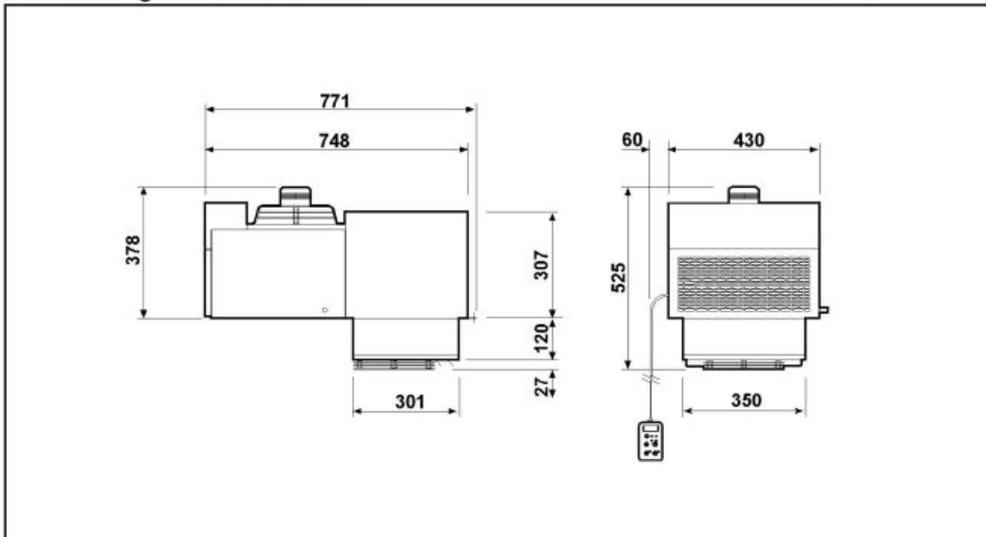

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

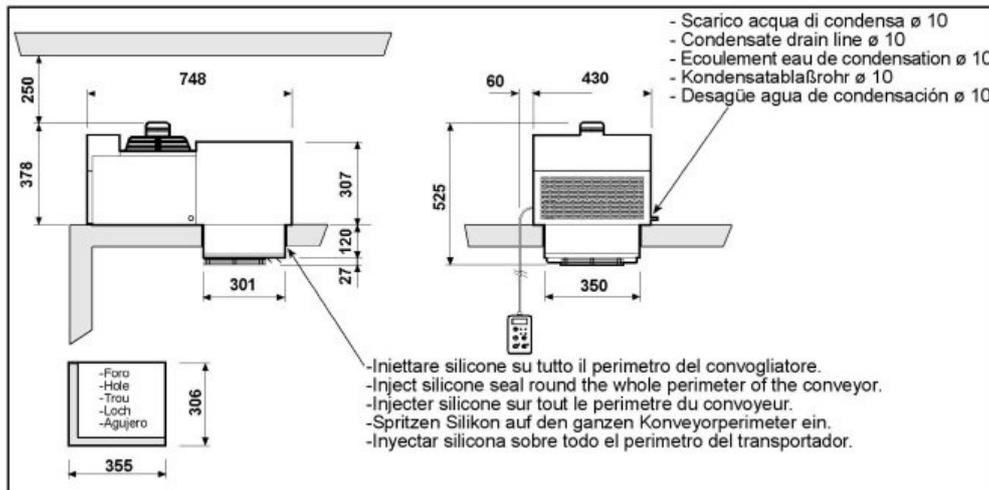

- * Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
- * To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
- * Recommendations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
- * Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
- * Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

