



**ZANOTTI Spa**  
Via M.L. King, 30  
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY  
Tel. +39 0376 5551  
Fax +39 0376 536554  
info@zanotti.com

## Cartes technique de la machine

Version 1.47.1

Modèle:

**BGM112DA11XA**

Catégorie:

**Uniblock GM**

### Données techniques

Caractéristiques	U.M.	Valeur
Température de travail	°C	-15 ÷ -25
Démarrage		Direct
Tension	Volt-Ph-Hz	230/1/50
Absorp. Nominale	kW*	0,60
Absorp. Nominale	Amp*	3,80
Courant de démarrage	Amp	32,0
Courant maxi	Amp	9,1
Réfrigérant		R452A
	GWP	2140
Dégivrez		Gaz chaud
Masse	Kg	64

### Compresseur

Type		Hermétique
Puissance nominale	kW	0,9

### Condensateur

Débit d'air	m³/h	600
-------------	------	-----

### Evaporateur

Débit d'air	m³/h	600
Projection d'air	m**	4

Catégorie PED		0
---------------	--	---



### Liste de puissance

Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V120 m³	V100 m³	V80 m³
	20	1189	1023	8,5	7,6	6,6
	25	1129	971	7,8	6,9	6,1
-15	30	1055	907	6,9	6,1	5,4
	35	974	838	6	5,3	4,7
	40	889	765	5,2	4,6	4,1
	45	807	694	4,4	3,9	3,4
	20	1017	875	6,5	5,8	5,1
	25	955	821	5,8	5,2	4,5
-20	30	889	765	5,2	4,6	4,1
	35	820	705	4,5	4	3,5
	40	749	644	3,8	3,4	3
	45	673	579	3,2	2,8	2,5
	20	856	736	4,8	4,3	3,7
	25	798	686	4,3	3,8	3,4
-25	30	730	628	3,7	3,3	2,9
	35	660	568	3,1	2,8	2,4
	40	597	513	2,6	2,3	2
	45	548	471	2,2	2	1,7

\* En marche: -20 ÷ +30°C


\*\* Utilisation à titre indicatif. La projection d'air depend de nombreuses facteurs: hauteur de la chambre, type de stockage, positionnement de l'evaporateur etc

Tc: Température de la chambre froide . - Ta : Température externe


P: Capacité réfrigérante - V : Volume de la chambre froide suggere

Dimensioni - Dimensions - Dimensions  
Abmessungen - Dimensiones

**GM1**

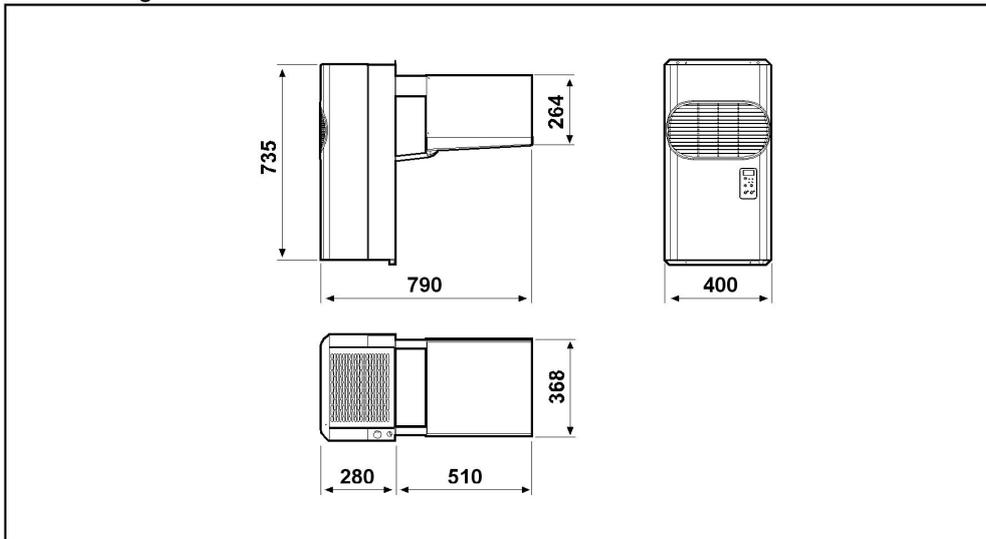


Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage  
Montageschema - Esquema de montaje

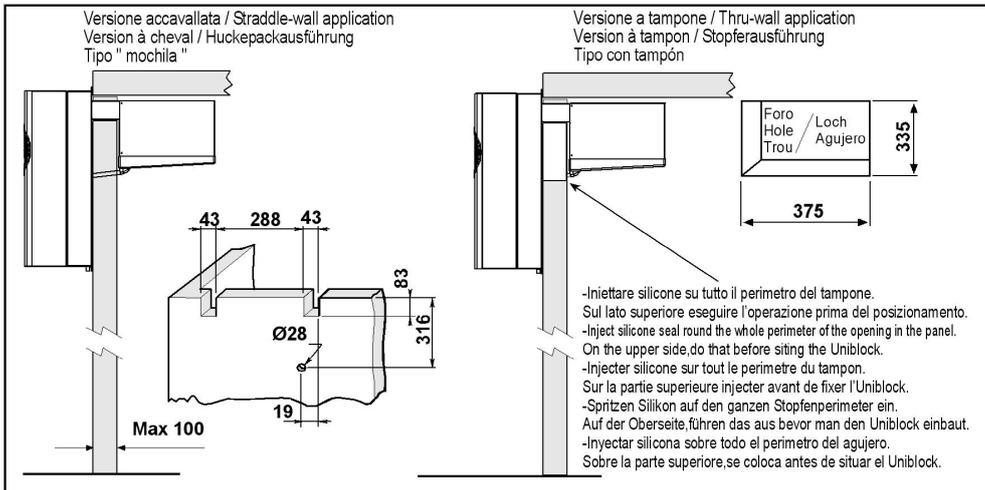

- \* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
- \* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
- \* Recommendations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
- \* Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
- \* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages  
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

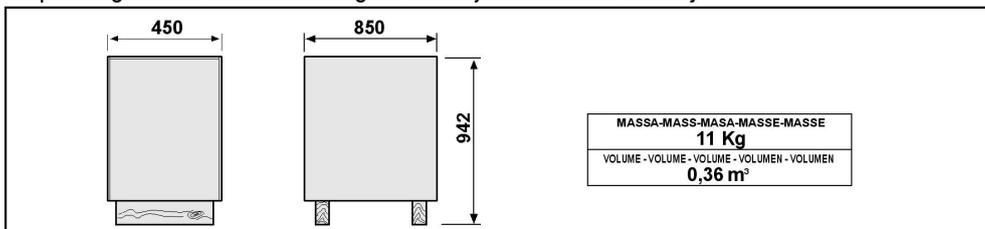

**ZANOTTI S.p.A.**